


EZ200 Series

使用手冊


User Manual

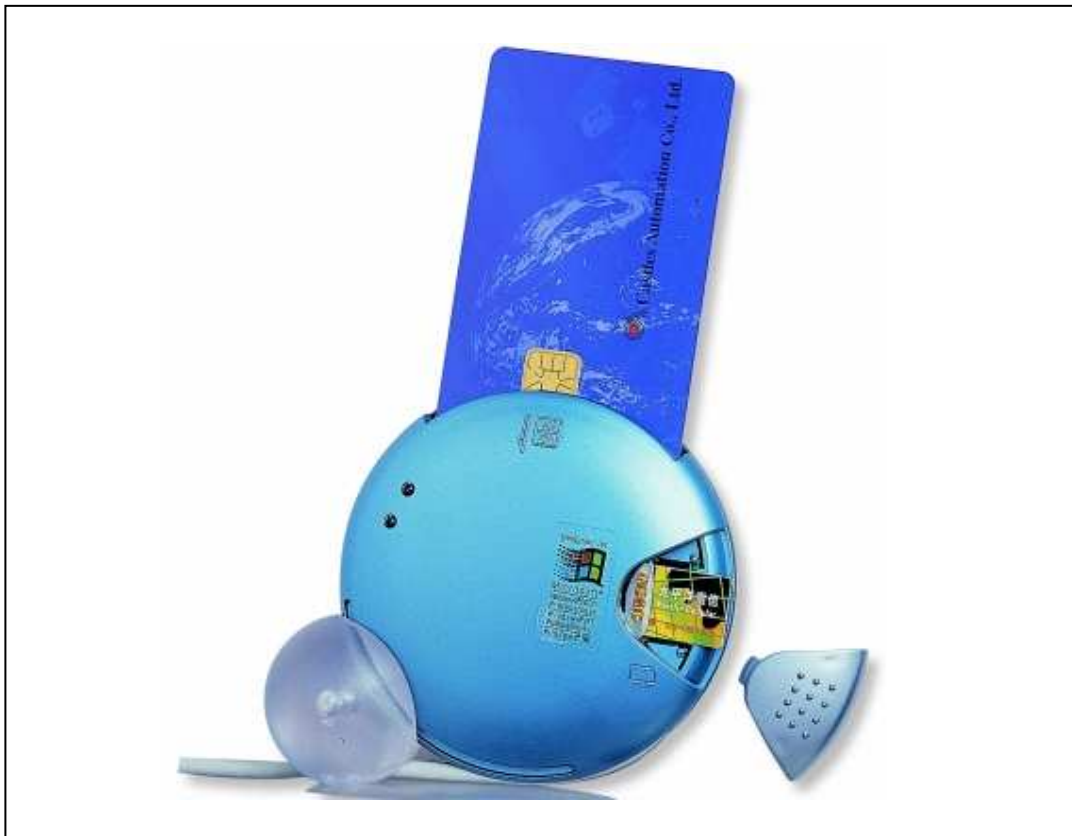

目錄

中 文.....	3
■ 產品簡介.....	3
■ 規格表.....	4
■ 安裝說明.....	6
■ 燈號顯示.....	7

■ 產品簡介

品名	EZ200 系列
型號	EZ210PR/ EZ210NR/ EZ211PU
支援平台	EZ210PR/NR： Win 95/98/ME/2000/NT4.0/XP/Vista/CE; Linux; DOS (只適用 NR 機) EZ211PU： Win 95/98/ME/2000/NT4.0/XP/Vista/CE； Linux
認證與標準	FCC, CE, RoHS 

■ 規格表

●機械

尺寸	104mm(長)X89mm(寬)X22mm(高)
重量	大約 300 公克
外殼材質	ABS
插卡槽種類／ 壽命	IC 卡： 200,000 插拔； SAM 卡： 5,000 插拔
卡片介面	使用者卡片： 摩擦式； SAM 卡： GSM11.11 卡片大小
接線長度(cm)	160 公分

●電流 / 電子

電源電壓(伏特)	EZ210PR/NR： 由鍵盤介面供電， 5V±5% EZ211PU：由 USB 集線器供電， 5V±5%
功耗(毫安培)	EZ210PR/NR：最大 100 ； EZ211PU：最大 60
連接介面	RS232 或 USB 1.1
主機通訊速度	RS232：達 115200 bps USB： USB2.0 (全速) 12M bps
IC 卡通訊速度	達 115200 bps
使用環境	操作溫度(℃): 0 °C ~ 50°C 儲存溫度(℃): -35 °C ~ 70°C

●韌體 / 軟體 / 憑證

符合	PC/SC 1.0 標準
適用 IC 卡標準	CPU 卡： 符合 ISO7816 –1,2,3 T=1 和 T=0 協定。 記憶卡： 同時 2-線, 3-線 和 I ² C 介面。
支援驅動程式	EZ210PR/NR： Win 95/98/ME/2000/NT4.0/XP/CE; Linux; DOS (只適用 NR 機) EZ211PU： Win 95/98/ME/2000/NT4.0/XP/CE； Linux

SDK (軟體函式庫)	EZ210PR/EZ211PU： PC/SC 適用， CT-API ； EZ210NR: 專利 API
--------------------	---

●功能

IC 卡	EZ210PR/NR： 只有 1 個使用者卡片 EZ211PU： 1 使用者卡片； 1 迷你 SAM 卡
顯示	紅綠兩色顯示卡片讀取狀況

■ 安裝說明

步驟(1)：將 EZ200 系列讀卡機插入電腦的 USB 連接埠上。

步驟(2)：將光碟片放入光碟機中，執行光碟片中之"Autorun.exe"程式。

步驟(3)：滑鼠點選"讀卡機型號"欄中"EZ 211 PU"的驅動程式。

步驟(4)：完成驅動程式安裝，如果出現"您必須重新啟動電腦，以套用這些變更"。

對話盒時，請按"立刻重新開機"按鈕重新啟動系統

附註說明：系統重新啟動後，您可檢查"裝置管理員"內是否有該讀卡機，以確定是否正確安裝

■ 燈號顯示

黃綠燈：代表讀卡機之電源供應狀態,亮時為已接上電源

紅燈：代表卡片已被重置(Reset),閃爍時代表正在讀寫 IC 卡